

Oppstarts manual for AT10-AT20

Det forutsetter at anlegget er satt i jorden, strøm ligger inn i anlegget.

1. Se til at det er strøm frem til anlegget og at det er fylt med vann. Det skal fylles helt opp til det begynner å renne ut.



2. Sjekk at luftslangen er koblet på kompressor før du kobler til strøm.
3. Koble inn strøm etter beskrivelsen over. Om du selv er usikker på dette punkt så hør med en lokal elektriker, eller vent til vi kommer så tar vi det. Da kan du avslutte her.
4. Justere tid og dato, og program. Se side 2 (Bruker instruks for Basic) for hvordan går frem og gjøre dette.
5. Juster luft for jevn gjennomstrømming i anlegget. Se side 3 og 4 for en beskrivelse av dette.

Anlegget er nå klar til bruk.

En av våre servicemenn vil komme og fylle på kjemikalier, samt sjekke alt slik at alt er ok i.h.h.t. korrekt drift.

Bruker instruks for Basic

Førstegangs oppstart og justering av språk, dato og tid.

Angi språket med Δ , og bekreft valget med SET.

Angi dato. Velg rett verdi til det blinkendesifferet ved å bruke Δ (dato er i formatet dd-mm-åå, f.eks. 19. april 2017 er 19.04.17), bekreft valget med SET,

velg så neste verdi med Δ , lagre med å trykke på SET.

Når alle siffer for dato er lagt inn må du taste inn tid.

Samme som over, Angi verdien av det blinkendesifferet med Δ , og lagre med SET. (Formatet for tid er tt-mm-ss, f.eks. 18.45 er 18.45.00),

Repetere til tiden er satt.

Etter at språket, datoen og ukedagen er angitt, viser displayet "august", og enheten bytter automatisk til den forhåndsinnstilte standardmodusen.

Enheden er nå satt opp og klar til bruk.

Justering av type program som kjøres

Basic systemet har flere ulike program som kan kjøres avhengig av belastning anlegget har. Det finnes totalt 7 program fra Standard-3 (veldig lite eller ingen bruk) til Standard+3 for mye bruk. Om du t.eks. opplever lukt er mulig å justere programmet som kjøres til Standard+3. Anlegget går da og renser hele tiden. Du får da luftet ut og tatt hånd om det som produserer lukt.

For å endre program så gjør du slik:

Når du trykker på SET, kommer «OPERATING MODE SELECT» opp, trykk SET en gang til for å velge program. Du velger program ved å bytte med Δ . Når du har rett program fremme så velger du dette mer SET.

Justering av luft i anlegget.

Det forutsetter at luft kompressor er i gang for å kunne justere luften korrekt, det finnes 2 ulike system for luft kontrollen. Vi må først identifisere hvilket anlegg du har slik at du kan foreta korrekt justering.



Versjon 1, frem til ca 2019



Versjon 2, fra 2019


Over ser du 2 ulike varianter, de har kraner som man justerer med som vist under.

Justering luft på Variant 1 og 2 for AT8-AT12. for AT15-AT20 se neste side.

Spakoversikt:

1. Justerer luften i kammer 1
2. Justerer væske sirkulasjon fra kammer 6 til 3.
3. Justerer luft i kammer 6.
4. Justerer luft i kammer 5.
5. Justerer væske sirkulasjon fra kammer 4 til 1.

Nummerering av kammer:

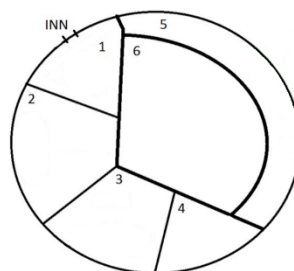

Bildet til over høyre viser ca. posisjon for spakene ved korrektjustert luft. Men for å justere dette så gå frem på følgende måte.

1. Steng alle kraner, peker til siden ikke ned.
2. Spak 4, Settes helt åpen.
3. Spak 1, Justeres til det går fra bobling til «koking» i kammer 1.
4. Spak 2, Juster så vannet renner «lett» ca. halvfullt i rør fra kammer 6 til 3.
5. Spak 5, Juster så vannet renner «lett» ca. halvfullt i rør fra kammer 4 til 1.





Justering luft AT15-20

Bildet viser 5 spaker men her er det altså en 6e spak.

Spakoversikt:

1. Justerer luften i kammer 1
2. Justerer væske sirkulasjon fra kammer 6 til 3.
3. Justerer luft i kammer 6.
4. Justerer luft i kammer 5.
5. Justerer væske sirkulasjon fra kammer 4 til 1.

Nummerering av kammer:

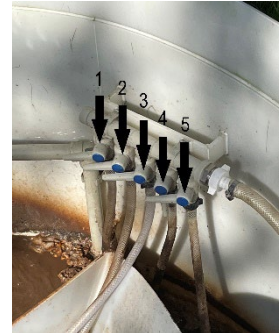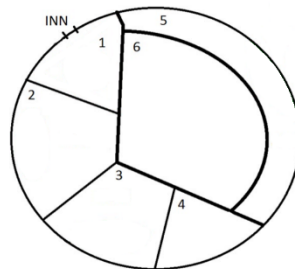

Bildet til over høyre viser ca. posisjon for spakene ved korrektjustert luft. Men for å justere dette så gå frem på følgende måte.

1. Steng alle kraner, peker til siden ikke ned.
2. Spak 4 og 5, Settes helt åpen.
3. Spak 1, Justeres til det går fra bobling til «koking» i kammer 1.
4. Spak 2, Juster så vannet renner «lett» ca. halvfullt i rør fra kammer 6 til 3.
5. Spak 6, Juster så vannet renner «lett» ca. halvfullt i rør fra kammer 4 til 1.

